



# Автомобильная магнитола

## MEX-1032UBG



USB



RADIO



SD




MP3



4x15W



Руководство пользователя

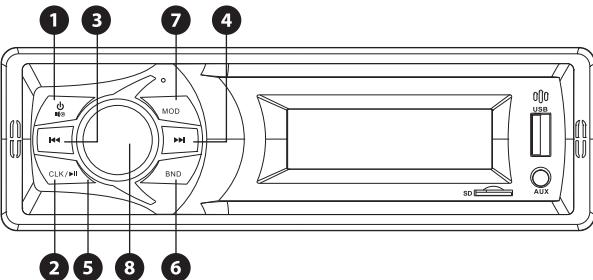

### Управление

1. Включение, при удержании — выключение магнитолы.  
На работающей магнитоле — выключение звука (Mute).
2. В любом режиме при нажатии кнопки CLK отображаются часы.  
Нажмите и удерживайте клавишу CLK, чтобы войти в режим настройки часов. Цифра, которая показывает час, будет мигать.  
Поверните кнопку громкости, чтобы отрегулировать час.  
Нажмите кнопку регулировки громкости, чтобы настроить минуты: когда цифра мигает, поверните кнопку громкости, чтобы настроить минуту. Нажмите кнопку CLK, чтобы подтвердить настройку часов.
3. В режиме РАДИО: поиск предыдущего радио-канала,  
при удержании — переключение в режим ручной настройки.  
В режиме SD/USB: переключение на предыдущий трек, при  
удержании — перемотка назад.
4. В режиме РАДИО: поиск следующего радио-канала,  
при удержании — переключение в режим ручной настройки.  
В режиме SD/USB: переключение на следующий трек,  
при удержании — перемотка вперед.

5. **1/II**  
В режиме SD/USB – старт/пауза/продолжение воспроизведения.
6. **BND**  
В режиме РАДИО: переключение между радио-диапазонами АМ/FM. При удержании – автоматический поиск и сохранение в памяти радио-каналов с устойчивым сигналом.
7. **MOD**  
Переключение источников воспроизведения: RADIO/SD/USB/AUX.
8. **VOLUME**  
Изменение уровня громкости. При нажатии – доступ к настройкам низких и высоких частот, баланса лево/право, фронт/тыл, эквалайзера.

**Спецификации**

Электропитание	12V(10.8–15.1V) DC Отрицательное заземление	
Сопротивление динамиков	4–8Ω	
Мощность динамиков	Максимальная	15WX4
	Номинальная	10WX4

FM	
Диапазон частот	87. 5MHz–108MHz
Чувствительность	≤ 26dB

MP3	
Частота	(100HZ–10KHZ) ±6dB
Коэффициент гармонических искажений (1KHz)	≤ 5%
Разделение каналов	≥ 35dB
Разброс уровней	≤ 3dB

**Неисправности и способы устранения**

Неисправность	Способ устранения
Не включается	Низкое напряжение. Проверьте напряжение автомобильной сети. Проверьте соединения проводов.
Нет звука	Отрегулируйте громкость. Проверьте соединение проводов.
Не работает радио	Выполните ручную настройку радиоканалов. Проверьте подключение антенны.
Низкая громкость	Проверьте динамики – нет ли короткого замыкания проводов.
USB не функционирует	Установите повторно USB. Проверьте исправность USB.